D
E

F
R

N
L

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones para el uso
Manual de utilização
Istruzioni per l'uso
Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Käyttöohje
Brugsanvisning
Instrukcje użytkowania
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Инструкция за използване
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
הוראות שימוש
تعليمات وكيفية الاستعمال

EMWD 6622

Bauknecht

D
E

AUFSTELLUNG

MONTAGE DES GERÄTES

Befolgen Sie die mitgelieferte, separate Installationsanleitung des Geräts.

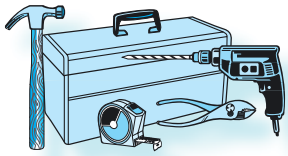

VOR DEM ANSCHLIESSEN

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.

Stellen Sie sicher, dass der Garraum des Geräts leer ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Kontrollieren Sie, dass die Tür dicht mit dem Rahmen abschließt. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen können sonst die Folge sein.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

Die Erdung dieses Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o.g. Vorschriften entstehen sollten.

Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben, nicht verantwortlich.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

D
E

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Erhitzen oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien im Gerät selbst oder in seiner Nähe. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.

Wenn Material innerhalb oder ausserhalb des Garraums zu brennen anfängt oder sich Rauch bildet, halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

Garen Sie die Speisen nicht länger als nötig. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere dann, wenn Sie beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.

***Kinder dürfen** das Mikrowellengerät nur dann ohne Aufsicht Erwachsener benutzen, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sichergestellt ist, dass sie sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.*
Ohne Aufsicht darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt werden.
Kinder sollten sorgsam beaufsichtigt werden, so dass sie nicht dem Gerät spielen können.
Wenn das Gerät einen Kombinationsmodus besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

***Erhitzen Sie niemals** Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder zu einer Explosion führen.*

***Die Türdichtung und der Bereich um die Türdichtung** müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Nehmen Sie bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.*

EIER

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden der Mikrowellenerwärmung explodieren können.

D
E

VORSICHTSMASSNAHMEN

ALLGEMEINES

Das Gerät ist ausschliesslich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!

Die Mikrowellenfunktion *sollte niemals ohne Speisen im Garraum eingeschaltet werden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.*

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass der Herd nicht beschädigt wird.

Verwenden Sie den Garraum nicht als Ablage.

Entfernen Sie alle Metallteile *(z. B. Verschlüsse) von Papier- oder Plastikbeuteln, bevor Sie diese in den Garraum legen.*

FRITTIEREN

Das Mikrowellengerät darf nicht zum Frittieren verwendet werden, da eine Regelung der Öltemperatur nicht möglich ist.

Verwenden Sie immer Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie nach dem Garen Behälter, Geräteteile und Schalen anfassen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

FLÜSSIGKEITEN

Z. B. Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht.

Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen, rühren Sie nochmals um, bevor Sie das Gefäß vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

ACHTUNG

Genauere Informationen dazu finden Sie im Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen *müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.*

Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!

ZUBEHÖR

D
E

ALLGEMEINES

Eine Reihe von Zubehörteilen werden auf dem Markt angeboten. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Prüfen Sie vor dem Garen, ob das Zubehör feuerfest und durchlässig für Mikrowellen ist.

Speisen und Zubehörteile dürfen beim Hineinstellen in die Mikrowelle nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen.

Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.

Kommen solche Teile beim Betrieb des Gerätes mit den Innenwänden des Garraums in Berührung, können Funken entstehen und kann das Gerät beschädigt werden.

Prüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.

DREHTELLERAUFLAGE



Die Drehtellerauflage muss sich immer unter dem Glasdrehteller befinden. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.

GLASDREHTELLER



Verwenden Sie den Glasdrehteller bei allen Gerätefunktionen. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, sodass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.

- Setzen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.

ABDECKHAUBE



Die Abdeckhaube dient dazu, die Speisen beim Garen und Aufwärmen in der Mikrowelle abzudecken. Sie vermindert Verschmutzungen des Garraums sowie das Austrocknen der Speisen und verkürzt die Garzeit.
Verwenden Sie die Abdeckhaube auch beim Aufwärmen auf zwei Ebenen

D
E

STARTSCHUTZ/KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute nach Rücksetzung des Gerätes in den "Bereitschaftsmodus" aktiviert. (Das Gerät befindet sich im "Wartezustand", wenn die 24-Stunden-Uhr angezeigt wird, oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn das Display dunkel ist).

Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann freigegeben, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "door".

ABKÜHLEN

Nach Beenden einer Funktion kühlt das Gerät selbsttätig ab. Das ist normal.
Nach diesem Vorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Der Abkühlvorgang kann ohne Schaden für das Gerät durch Öffnen der Tür unterbrochen werden.

UNTERBRECHUNG ODER ABBRUCH DES GARVORGANGS

Unterbrechen des Garvorgangs:
Das Garen kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten.



Fortsetzen des Garvorgangs:
Die Tür schliessen und die Starttaste EINMAL drücken. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.
Durch ZWEIMALIGES Drücken der Starttaste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.

Abbrechen des Garvorgangs:
Nehmen Sie die Speisen heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Stopptaste

Ein Piepton zeigt nach Ablauf der Garzeit 10 Minuten lang einmal pro Minute das Ende der Garzeit an. Um den Piepton abzuschalten, drücken Sie die Stopptaste oder öffnen Sie die Gerätetür.



Hinweis: Das Gerät speichert die Einstellungen nur für 60 Sekunden, wenn die Tür nach Beendigung des Garvorgangs geöffnet und anschließend wieder geschlossen wird.

ZEITSCHALTUHR

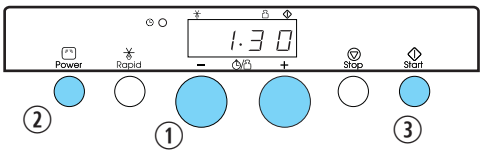

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig vor dem Backen.

1. **Drücken Sie die Tasten +/-**, um die gewünschte Zeitdauer einzustellen.
2. **Drücken sie mehrmals den Netzschalter,** bis die Leistungsstufe 0 W eingestellt ist.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.

UHR

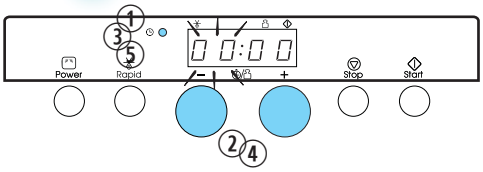

Wird das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet, bleibt das Display dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt wird.

1. **Drücken Sie die Zeittaste** (3 Sekunden), bis die linke Ziffer (Stundenanzeige) blinkt.
2. **Mit den Tasten + / -** die Stunden einstellen.
3. **Drücken Sie erneut die Zeittaste.** (Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken).
4. **Mit den Tasten +/-** die Minuten einstellen.
5. **Drücken Sie erneut die Zeittaste.**

Die Uhr ist nun eingestellt und betriebsbereit.

Drücken Sie zum Ausblenden der Zeit auf dem Display die Zeittaste erneut für 3 Sekunden und anschließend die Stopp-Taste.
Um die Uhr neu einzustellen, gehen Sie wie beschrieben vor.

D
E

GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

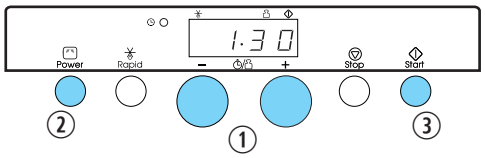

Diese Funktion dient zur normalen Zubereitung und zum Aufwärmen von Speisen wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. **Stellen Sie mit den Tasten +/-** die gewünschte Garzeit ein.
2. **Drücken sie mehrmals den Netzschalter,** um die Leistungsstufe einzustellen
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Während des Garvorgangs:
Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Starttaste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem* Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.

WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE	
Leistung	**Vorgeschlagene Verwendung:**
Schnellauftauen (750 W)	**Zum Aufwärmen von Getränken,** Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält. **Zum Garen von** Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	**Schonendere Zubereitung,** z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse- und Eierspeisen, sowie zum Fertigkochen von Eintopfgerichten.
350 W	**Zum Köcheln von Eintopfgerichten** und zum Schmelzen von Butter.
160 W	**Zum Auftauen.** Zum Anwärmen von Butter und Käse.
0 W	**Nur** TIMER - Funktion.

SCHNELLSTARTFUNKTION

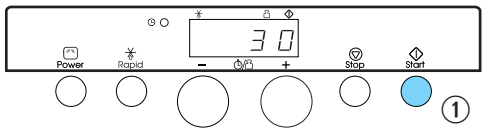

Diese Funktion dient zum schnellen Aufwärmen von Speisen und Getränken mit hohem Wassergehalt wie dünnen Suppen, Kaffee oder Tee.

1 **Drücken Sie die Starttaste.**

Diese Funktion startet automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Mit jedem weiteren Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drücken der Tasten +/- verlängern bzw. verkürzen, wenn das Gerät bereits in Betrieb ist.

MANUELLES AUFTAUEN

Gehen Sie beim manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit Mikrowellen" vor und wählen Sie die Leistungsstufe 160 W.

Überprüfen Sie den Auftaugrad der Speisen in regelmässigen Abständen. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

Tiefkühlkost in Plastikbeuteln, Klarsichtfolie oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten.

Die Verpackungsform beeinflusst ebenfalls die Auftauzeit. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.

Trennen Sie die Speisestücke, sobald sie antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

Decken Sie bestimmte Speisebereiche (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stücken Alufolie ab, sobald diese anfangen, warm zu werden.

Wenden Sie große Speisestücke nach der halben Auftauzeit.

Gekochte Speisen, Eintopf und Fleischsossen tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

Die Auftauzeit sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

Eine Stehzeit ergibt immer ein besseres Auftauergebnis, da sich die Wärme gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.

D
E

Rapid SCHNELLAUFTAUEN Rapid

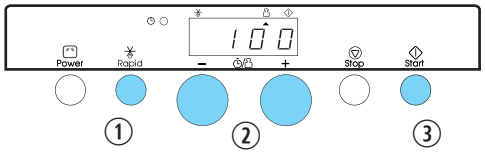

Diese Funktion dient NUR zum Auftauen von Fleisch, Fisch und Geflügel. Die Schnellauftaufunktion sollte nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 2 Kg verwendet werden.
Platzieren Sie die Lebensmittel stets auf dem Glasdrehteller.

1. **Die Schnellauftautaste drücken.**
2. **Geben Sie mit den Tasten +/-** das Gewicht der Speise ein.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Nach der Hälfte des Auftauvorgangs stoppt das Gerät und zeigt die Meldung Gargut wenden an *TURN FOOD*.

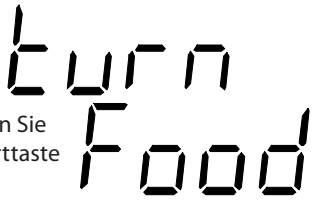

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie das Gargut.
- Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb.

Hinweis: Das Gerät setzt sich nach 2 Minuten automatisch wieder in Gang, wenn die Speisen nicht gewendet werden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

Diese Funktion erfordert die Eingabe des Nettogewichts der Speise.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:
Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht: Folgen Sie den Anweisungen unter " Garen & Aufwärmen mit Mikrowellen" und wählen Sie zum Auftauen die Leistungsstufe 160 W.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:
Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer sind, als die Tiefkühltemperatur (-18 °C).
Wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind, wählen Sie ein höheres Gewicht.



LEBENSMITTEL	MENGE	TIPPS
FLEISCH	**100 g bis 2 Kg**	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten.
GEFLÜGEL	**100 g bis 2 Kg**	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets.
FISCH	**100 g bis 2 Kg**	Ganze Fische, Steaks oder Filets.
Bei Lebensmitteln, die nicht in der Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit Mikrowellen" und wählen Sie zum Auftauen 160 W.		

WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät muss im Normalfall nur gereinigt werden.
Mangelhafte Sauberkeit des Gerätes kann zur Abnutzung der Oberfläche mit der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebensdauer des Gerätes und u. U. zu gefährlichen Situationen führen.

Keine Topfkratzer aus Stahlwolle, Scheuermittel, *Metallschwämmchen, grobe Waschlappen usw. zum Reinigen benutzen, die die Bedienblende und die Innen- und Außenwände beschädigen können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.* ***Sprühen Sie nie*** *direkt in das Gerät.*

Entfernen Sie in regelmässigen Abständen, besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und den Drehtellerhalter und reinigen Sie den Boden des Gerätes.

Das Mikrowellengerät darf nur mit eingesetztem Drehteller verwendet werden.
Nehmen Sie die Mikrowelle erst wieder in Betrieb, wenn nach der Reinigung der Drehteller wieder eingesetzt wurde.

Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innenwände sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür.

Fettspritzer oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Der Dampf weicht den Schmutz auf.

Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller gestellt wird und das Wasser einige Minuten lang kocht.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine Dampfreiniger.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

Drehtellerauflage.

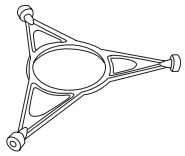

Glasdrehteller.



Abdeckhaube

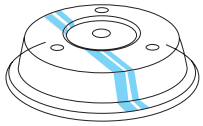

D
E

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt.
- Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose.
- Ist die Gerätetür richtig geschlossen.
- Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden.
- Wird das Gerät ausreichend belüftet.
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Öffnen und schließen Sie vor einem erneuten Versuch die Tür.

Auf diese Weise können überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie mit Kosten verbunden sind. Wenn Sie den Kundendiensttechniker anfordern, geben Sie die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Der Austausch des Netzkabels darf nur durch eine Fachkraft des Kundendienstes erfolgen.

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden.
Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.
Entfernen Sie keine Geräteabdeckungen.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Verpackung besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Kennzeichnung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Sie potentielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes entstehen können.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist ein Symbol abgebildet, das angibt, dass dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Übergeben Sie daher das alte Gerät den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten.

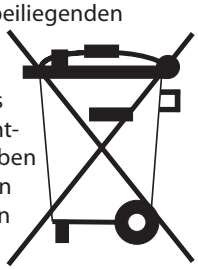

Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den geltenden, lokalen Umweltschutzbestimmungen für die Müllentsorgung erfolgen.

Wenden Sie sich für weitere Informationen hinsichtlich Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling des Gerätes an die zuständigen lokalen Behörden, an die städtische Müllabfuhr oder an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Machen Sie das Gerät vor dem Entsorgen durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar.

Gemäss IEC 60705.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission hat eine Richtlinie für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Testen	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	750 g	10 Min.	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5,5 Min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 Min.	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 Min. 40 s	Schnellauftauen	

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	**230 V/50 Hz**
Eingangsnennleistung	**1300 W**
Sicherung	**10 A**
Ausgangsleistung MW	**750 W**
Aussenabmessungen (H x B x T)	**382 x 595 x 320**
Innenabmessungen (H x B x T)	**187 x 370 x 290**

4619-694-58171

DE FR NL

Whirlpool Sweden AB